Før oppvaskmaskinen tas i bruk må installasjonsveiledning og bruksanvisning leses nøye!

ADP 5960

Rask innføring

N

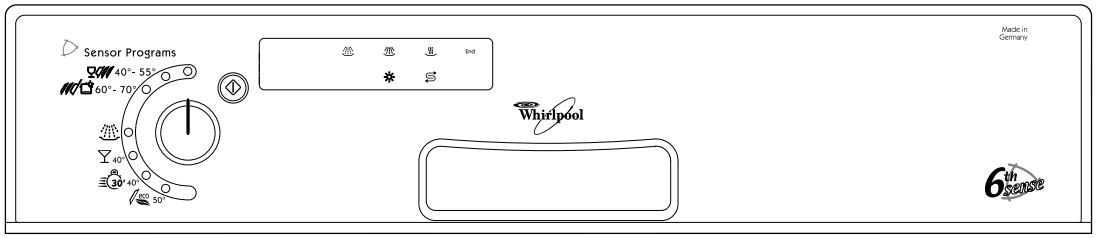

Programvelger
Strømtilførsel **On (På) / Off (Av)**

Start-knapp
Indikatorlampen lyser mens maskinen er igang. Blinker når det oppstår en feil og slutter å lyse når programmet er avsluttet.

Programsyklus

Forvask **Vask** **Tørk** **Programslutt**

Indikatorlamper

Tilsett skyllemiddel

Fyll på salt
Beholderen skal fylles først like før programstart.

Oversikt over programmer			Vaskemiddel [2]		Forbruk [3]		
Programmer		Instrukser for plassering av servise	A	B	liter	kWt	Minutter
AutoNormal	40-55°C	Anbefalt program til daglig bruk, for servise uten eller med få stivnede matrester.	X	X	10,0-13,0	0,80-1,05	50-110
AutoIntensiv	60-70°C	Programmet anbefales til meget skittent servise, spesielt panner og gryter.	X	X	13,0-20,0	1,10-2,00	90-140
Forvask	kald	Servise som skal vaskes senere.	-	-	4,0	0,03	14
Glass	40°C	Lite skittent servise, f. eks. glass og kopper.	X	-	10,0	0,80	55
Hurtig	40°C	Lite skittent servise, uten tørre matrester.	X	-	10,0	0,65	30
Øko Normal [1]	50°C	Normalt eller meget skittent servise.	X	X	13,0	1,24	128

1) Program på typeskilt i overensstemmelse med standarden EN 50242.
2) Se "Bruk av apparatet"
3) Disse data kan variere avhengig av f. eks. servisemengde, vannets temperatur (høyere eller lavere enn 15°C) og hardhet, samt spenningen på strømnettet.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91126
(Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer)

WH/I/K/N

Bruk av apparatet

For nærmere detaljer, se de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

Slå på apparatet

Apparatet slår seg på automatisk når man dreier på programvelgeren (på noen modeller må denne først trykkes ut).

Fylling av vaskemiddel

Stort kammer **A:**

Ved hver vaskesyklus.

Lite kammer **B:**

Kun for programmer med forvask.

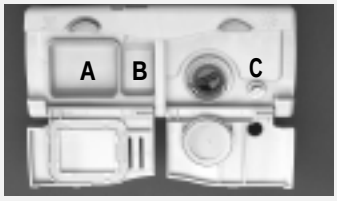

Kontroller skyllemiddel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk indikatorlampe på kontrollpanelet (noen versjoner).

Kontroller salt

Kun på versjoner med bløtgjøringsanlegg.
Mekanisk indikator **D**. Elektrisk indikatorlys på kontrollpanelet (noen versjoner).

Fyll kurvene

Se instrukser for plassering av serviset.

Lukk døren, åpne vanntilførselen

Velg program

Velg ønsket program.
Tilhørende indikatorlampe vil tennes.

Velg tilleggsfunksjoner

Ved behov (noen versjoner).
Tilhørende indikatorlampe vil tennes.

Trykk på START-knappen

Det valgte programmet vil lagres (selv om strømmen mangler).

"Endre program"

→ Hold START-knappen inne i 2 sekunder til indikatorlampen for START slukker;

→ Velg et nytt program og trykk igjen på START-knappen.

Vaskesyklus

- Åpne døren kun hvis nødvendig (Advarsel: varm damp kan strømme ut).
- Dersom apparatet slår seg av før tiden, starter programmet der det ble avbrutt når apparatet settes igang igjen.

Slå av apparatet

Først når START-tasten har sluttet å lyse: skru programvelgeren til posisjonen av (på noen versjoner skal den trykkes inn).

Steng vanntilførselen, tøm kurvene

Advarsel: når døren åpnes vil det strømme ut damp!
Ta serviset ut av maskinen - begynn med den nederste kurven.

Plassering av serviset og utstyr i kurvene

Øvre kurv: **avhengig av modell**

Holder med flere funksjoner (A): [1]
Avhengig av posisjon, f. eks. langt bestikk, kopper og glass. Tre mulige posisjoner.
Tallerkenholdere (B):
Avhengig av posisjon, f. eks. tallerkener, kopper og glass med stett.
Svingbar glassholder (C): [2]
Avhengig av posisjon, f. eks. små glass og glass med stett.

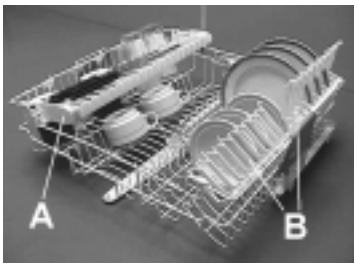

Halv maskin:
Fyll **kun** øvre kurv.
Plasser bestikkurven (**D**) i øvre kurv.

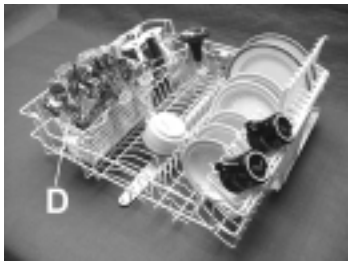

Høyderegulering av kurven (også med servise):
- **Ned:** dra de **to** håndtakene (**E**) ut og senk kurven.
- **Opp:** løft kurven opp etter de **to** håndtakene (**E**) til den klikker i posisjon (innstilling fra fabrikken).

Begge sidene av kurven må være på samme nivå.

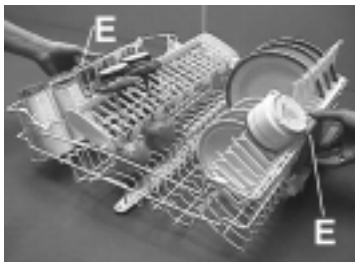

Nedre kurv:
Avhengig av maskinmodell kan tallerkenholderne være faste eller vippbare (**F**).

Halv maskin:
Fyll **kun** nedre kurv.
Grundigere rengjøring av f. eks. tallerkener og gryter.

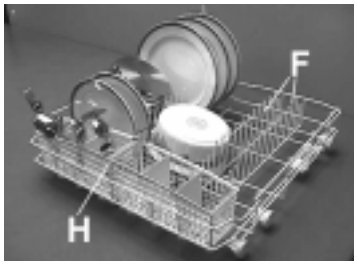

Bestikkurv (G) eller (H):
Noen modeller er utstyrt med en rist (**I**) som kan settes inn i bestikkurven, slik at bestikket kan sorteres. Bestikkurv (**D**) kun for apparater med funksjonen Halv maskin.

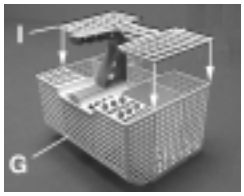

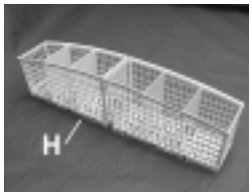

Vask ikke uegnede gjenstander i oppvaskmaskinen, som gjenstander av tre, aluminium, plastredskaper, tinn, servise med dekorasjoner (uten emalje) og sølvtøy.

Følgende kan skaffes fra forhandleren:

[1] Holder med flere funksjoner (A) - N. Serie AMH 369.

[2] Svingbar glassholder (C) - N. serie. WGH 1000.

Hva gjør du dersom...

Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du vennligst kontrollere punktene under før du tilkaller Service (* se også det aktuelle kapitlet i bruksanvisningen).

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet virker ikke	• Ingen vanntilførsel.	• Åpne vanntilførselen.
	• Maskinen tar ikke inn nok vann.	• Rengjør filteret på vannkranen. • Kontroller at det ikke er bøy på vanntilførselsslangen.
	• Er det strømbrudd?	• Sett støpslet i stikkontakten. • Trykk på START-knappen. • Lukk døren. • Kontroller sikringene i boligen.
	• Start av programmet som ble valgt.	• Sett eventuelt programstart på "0".
Fuktig servise	• Det er ikke nok skyllemiddel.	• Øk doseringen *.
	• Vann i serviset.	• Sett serviset på skrå.
Serviset er ikke helt rent	• Vannstrålen når ikke overflaten på serviset.	• Plasser serviset slik at det ikke gnisser inntil hverandre. Plasser koppene på skrå, slik at vannet lett renner av.
	• For lite vaskemiddel.	• Følg doseringsanvisningen på pakken.
	• Riktig program er ikke blitt valgt.	• Velg et mer intensivt vaskeprogram.
	• Dusjarmene blokkert.	• Dusjarmene må kunne rotere fritt.
	• Dysene på dusjarmene tilstoppet.	• Fjern alt smuss som blokkerer vanntilførselen *.
	• Vaskemiddel uegnet/for gammelt.	• Bruk merkevare av god kvalitet.
Rester av sand eller urenheter	• Filtre tilstoppet.	• Kontroller filtrene regelmessig/rengjør dem ved behov *.
	• Filtre ikke riktig plassert.	• Sett filteret riktig på plass og stram det *.
Deler av plast falmet	• Tomat-/gulrotsaft,...	• Avhengig av materialet må det benyttes et vaskemiddel med kraftigere blekeeffekt.
Belegg på serviset		
• som kan fjernes	• Striper på servise/glass.	• Øk doseringen av skyllemiddel *.
	• Flekker/striper på glass.	• Reduser doseringen av skyllemiddel *.
	• Saltrester på servise/glass.	• Sørg for at lokket på saltbeholderen er skikkelig lukket *.
• kan ikke fjernes	• Utilstrekkelig bløtgjøring av vannet - kalkflekker.	• Forandre innstillingen på vannhardhetsregulatoren, fyll om nødvendig på salt *.
Glass matte/ikke blanke	• Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.	• Bruk egnede glass.
Rust på bestikket	• Ikke rustfritt stål.	• Bruk egnet bestikk.
Identifisering av feil på apparatet	• Indikatorlampen for START blinker.	• Forsikre deg om at filtrene ikke er tilstoppet og rengjør dem ved behov *. Start programmet på nytt. Hold START-knappen inne i ca. 2 sekunder, til indikatorlampen for START slutter å lyse. Velg programmet på nytt og trykk en gang til på START-knappen.
	• Indikator F... (avhengig av modell).	• Kontakt Service.

Dersom problemet vedvarer eller det oppstår igjen, etter at du har foretatt kontrollene over, må du slå av apparatet og stenge vanntilførselen. Kontakt deretter Service (se garanti).

Pass på at du har følgende opplysninger for hånden når du kontakter Service:

- Hva som er feil.
- Type apparat og modell.
- Servicekode, dvs. nummeret som er oppgitt på servicemerket, som er plassert på innsiden av døren til høyre.